


Juhtmevaba kõlar

X28 Bluetooth kõlar – kiirjuhend

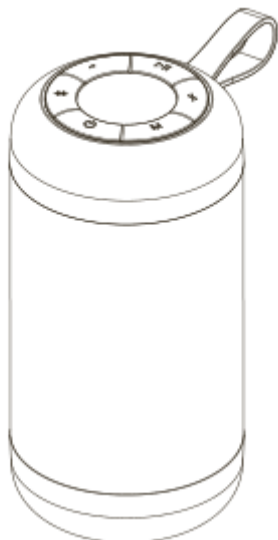

Enne kasutamist loe hoolikalt kasutusjuhendit.

Ütle tere tulemast oma uuele X28 Bluetooth kõlarile

X28-l on juhtmevaba Bluetooth-ühendus, mille abil saad muusikat nautida igal ajal. Kümme minutit pärast ühenduse katkemist lülitub see automaatselt välja. Sisseehitatud mikrofoni saab kasutada käed-vabad kõnede jaoks.

Komplekti kuuluvad:



USB-laadimiskaabel x 1



AUX-helikaabel x 1




Kinnitusaas x 1




Kasutusjuhend x 1

Tootetuvustus

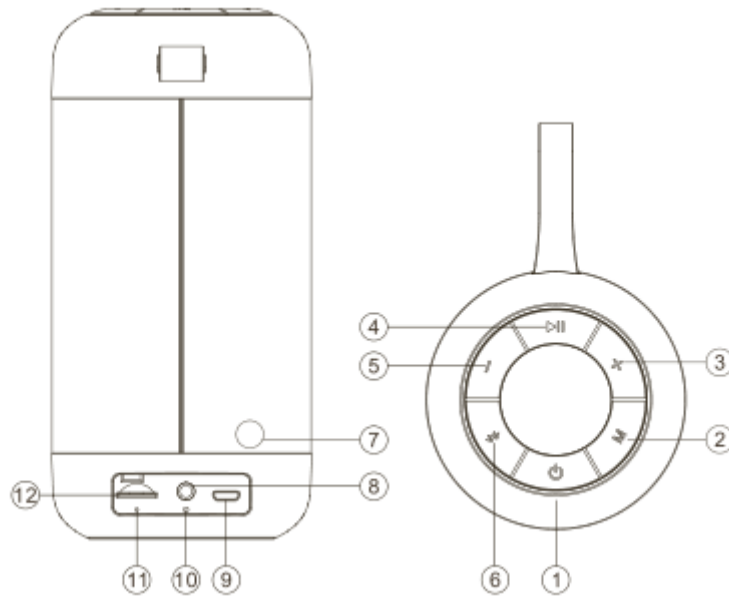


- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Voolu sisse/väljalülitusnupp | 2. Režiimilüliti | 3. Helitugevus + (järgmine lugu) |
| 4. Esita/paus | 5. Helitugevus - (eelmine lugu) | 6. TWS-ühendamine |
| 7. Mikrofon | 8. AUX-SISEND | 9. Laadimispesa |
| 10. Algseadistuse nupp | 11. Indikaatortuli | 12. Mälukaardi pesa |


Bluetoothi ühendamine


Hoia voolu sisse/väljalülitusnupp  kolm sekundit all, kuni sinine indikaatortuli kiiresti vilkuma hakkab ja kostab heli. Ava oma telefoni Bluetoothi seaded, otsi seadet „X28“ ja klõpsa ühendamiseks. Sinine tuli hakkab vilkuma aeglaselt, mis näitab, et saad muusikat esitada.


Bluetoothi ühenduse katkestamine


Kui sinu telefon on kõlariga ühendatud, hoia nuppu  all. Kui sinine valgus kiiresti vilkuma hakkab, saad ühenduda uue Bluetooth-seadmega.

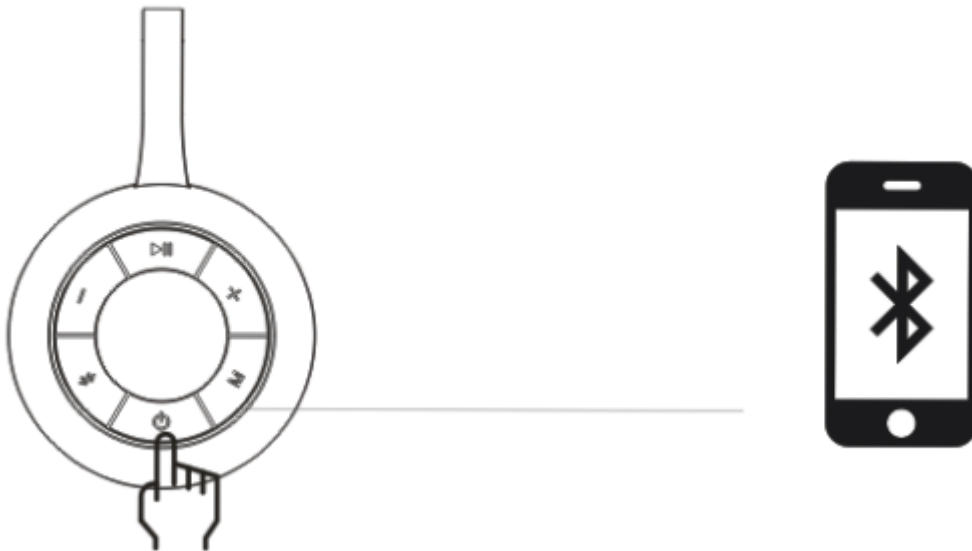


2. Lühike vajutus  lugude esitamiseks/pausiks, kõnede vastuvõtmiseks/lõpetamiseks, pikk vajutus sissetuleva kõne tagasilükkamiseks ja topeltvajutus viimati valitud numbri uuesti valimiseks.

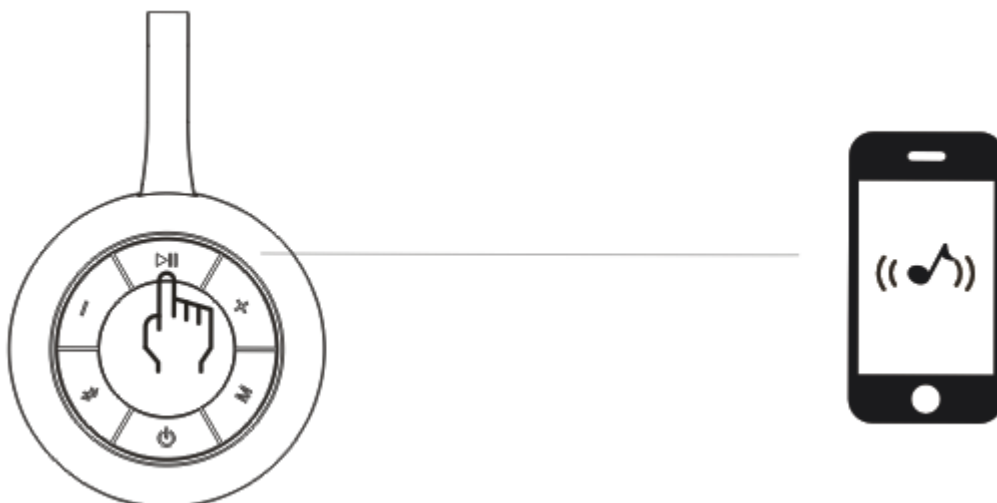

3. Lühike vajutus  helitugevuse suurendamiseks. Järgmise loo jaoks hoia all kaks sekundit.

Lühike vajutus  helitugevuse vähendamiseks. Eelmise loo jaoks hoia all kaks sekundit.

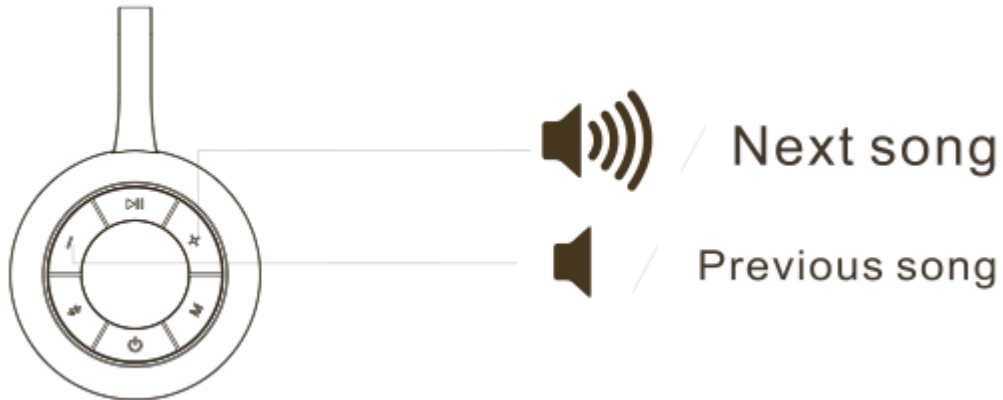


Järgmine lugu

Eelmine lugu


Režiimilüliti

Kui sisestad mälukaardi, siis saad valida Bluetoothi/mälukaardi/AUX-sisendi vahel.

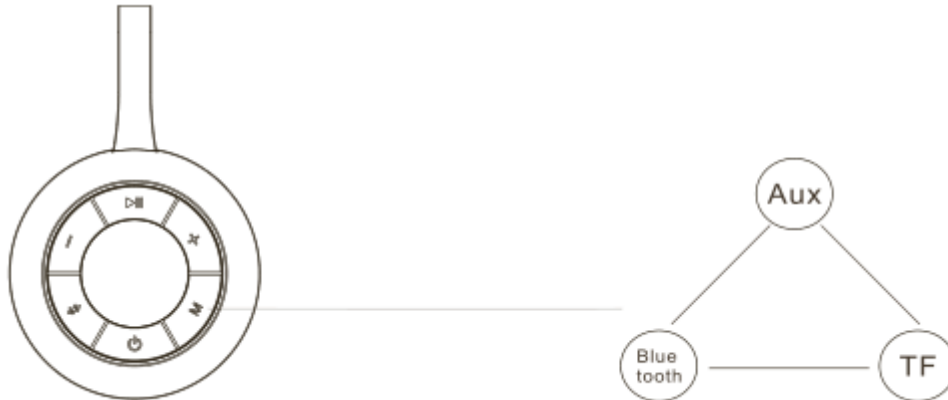


TWS-režiim

Lülita sisse kaks kõlarit ja oota, kuni sinine valgus hakkab kiiresti vilkuma. Vajuta kaks korda ühe

kõlari Bluetoothi nuppu , et aktiveerida TWS-ühendus. Kui kuuled heli, vabasta nupp. Oota, kuni kõlarid ühenduvad. Sinine tuli hakkab aeglaselt vilkuma. Ava oma telefoni Bluetoothi seaded ja ühendu seadmega „X28.“ Edaspidi kõlareid kasutades on vaja lihtsalt oodata, kuni need pärast sisselülitamist on ühendunud.


TWS-režiimi väljalülitamine

Kui sul on TWS-režiimis kaks kõlarit, siis on need omavahel ühendatud. Ühenduse katkestamiseks

vajuta ja hoia ühe kõlari nuppu  all. Kui ühendus on katkenud, vilgub sinine tuli kiiresti.



Mälukaardirežiim

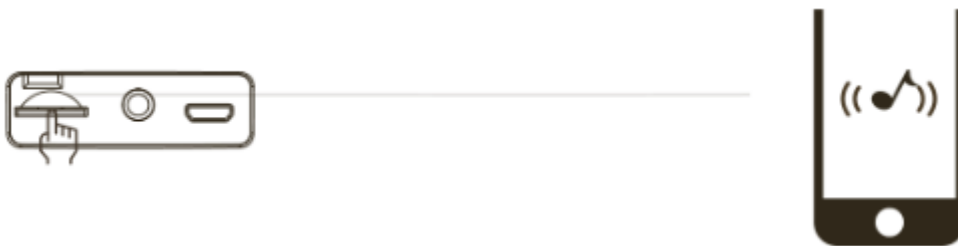

AUX-sisend



Vea kirjeldus ja lahendus

A. Nutitelefon ei leia seadet „X28“.

Põhjus: Kõlar ei ole ühendamisrežiimis.

Lahendus: Vajuta ja hoia nuppu „Play/Pause“ kolm sekundit all, et ühendamisrežiim uuesti aktiveerida.

B. Laadimine võtab liiga kaua aega.

Põhjus: Adapteri väljundvõimsus on liiga madal ja laadimiskaabel tarbib liiga palju energiat.

Lahendus: Kasuta adapterit, mis annab vähemalt 5V DC / 2A ja kasuta originaalkaablit.

Toiteallikas

Lae kõlarit kaasasoleva USB-kaabliga. Laadimise ajal põleb LED-tuli punaselt ja kustub, kui laadimine on lõppenud. Laadimine kestab umbes viis tundi ja 100% helitugevuse juures on esitusaeg ligikaudu seitse tundi. Kõlarit laetakse toiteadapteriga (5V / 2A). Aku eluea pikendamiseks ära kasuta seadet laadimise ajal.

Tehnilised andmed

Bluetoothi versioon: JL V5.0

Sisendpinge: 5V DC / 2A

Võimsus: 5W x 2

Aku: 3,7V / 2200mAh

Toote suurus: L 76 x S 76 x K 155 mm

Toote kaal: 400 g

Töötemperatuur: -20~+40 °C

Hoiatus: Akut võib asendada ainult samasuguse või sama tüüpi akuga. Vale asendus võib tekitada plahvatusohtu.

Garantii

Pakume järgmist garantiid:

1. 30-päevane tingimusteta tagastus: tagasta kasutamata kõlar 30 päeva jooksul ja tagastame kogu ostusumma.
2. 18-kuuline garantii tootmisdefektide puhuks: pakume tootmisdefektide korral asendust või tagasimakset kuni 18 kuud alates ostukuupäevast.
3. Garantiiperioodi jooksul pakume tasuta hooldust, välja arvatud järgmistel juhtudel:

A. Garantiitunnistust või kehtivat ostutšekki ei saa esitada.

B. Kõlariga seotud probleem on tingitud vääramatust jõust, ebaõigest kasutamisest (kasutusjuhendi eiramisest) või muudest inimteguritest.

C. Kõlarit ei ostetud volitatud müüjalt ja volitatud müüja ei ole garantiitunnistust pitsatiga kinnitanud.

D. Garantiitunnistusel olevat ostukuupäeva on muudetud.

E. Kõlariga seotud probleem tekkis transportimise käigus.

F. Kõlariga seotud probleem on tingitud volitamata lahtivõtmisest või remondist.

Hoiatus

1. Kasutusel ja laadimise ajal muutub kõlar soojaks.
2. Enne puhastamist lülita kõlar välja ja ühenda see kõigist heliseadmetest lahti. Ära kasuta kõlari puhastamiseks alkoholi, benseeni ega muid kemikaale.
3. Ära loobi kõlarit ja ära astu sellele peale. Kasutamisel aseta see stabiilsele pinnale.
4. Kõlarit ei tohi asetada äärmiselt kuumade ega külmade objektide lähedale.
5. Kasuta ainult meie originaaltarvikuid.
6. Ära võta kõlarit ise lahti.